1789-22A

PlayStation®4 / PlayStation®3 両対応 FPSコントローラー

HORIPAD4 FPS G.E.A.R.

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本書の説明文中のゲーム機は全てPlayStation®4となっておりますが、PlayStation®3でご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

本品の内容

コントローラー本体…1台

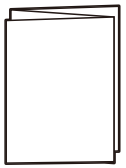

取扱説明書（本書）…1部

使用上のご注意

⚠ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

⚠健康のためのご注意（振動機能について）

- 手や腕が疲れたり、不快感や痛みを感じたときはすぐに使用を中止してください。しばらくしても治らないときは、医師の診察を受けてください。
- 本品を頭や肘、膝など骨のある部分および顔や腹部など身体に当てて使用しないでください。
- 骨や関節に疾患のある方は本品の振動機能を絶対に使用しないでください。
- 指や手、手首、腕などを骨折したり、脱臼、肉離れ、ねんざなどを起こしているときは本品の振動機能を絶対に使用しないでください。
  振動によって症状が悪化する場合があります。
- 本品を長時間連続して使用しないでください。目安として30分ごとに休憩をとってください。

対応機種

PlayStation®4 / PlayStation®3

重要　本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

※本品はモーションセンサー機能には対応しておりません。また、本書に記載されている機能以外は搭載しておりません。
※PlayStation®3のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。
　その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。（Ver.2.80以降推奨）
　システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®3本体の取扱説明書をご覧ください。
※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。
※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。
※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

接続方法

コントローラーケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。
※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。



⚠ 本品はUSB端子に接続する際に左スティックおよび右スティックのセンター補正をしておりますので、USB端子への接続時または接続後にPlayStation®4本体の電源をONにする場合は左スティックおよび右スティックに触れないようお願い申し上げます。

接続時にスティックに触れ、センターの位置がずれた場合は本品を接続しなおすか、接続中にプログラムボタンを長押し（3秒間）し、プログラムLED（緑）が点灯したあと、ターゲットボタンを押してください。プログラムLED（緑）が消灯したらセンター補正は完了です。

各部の名称

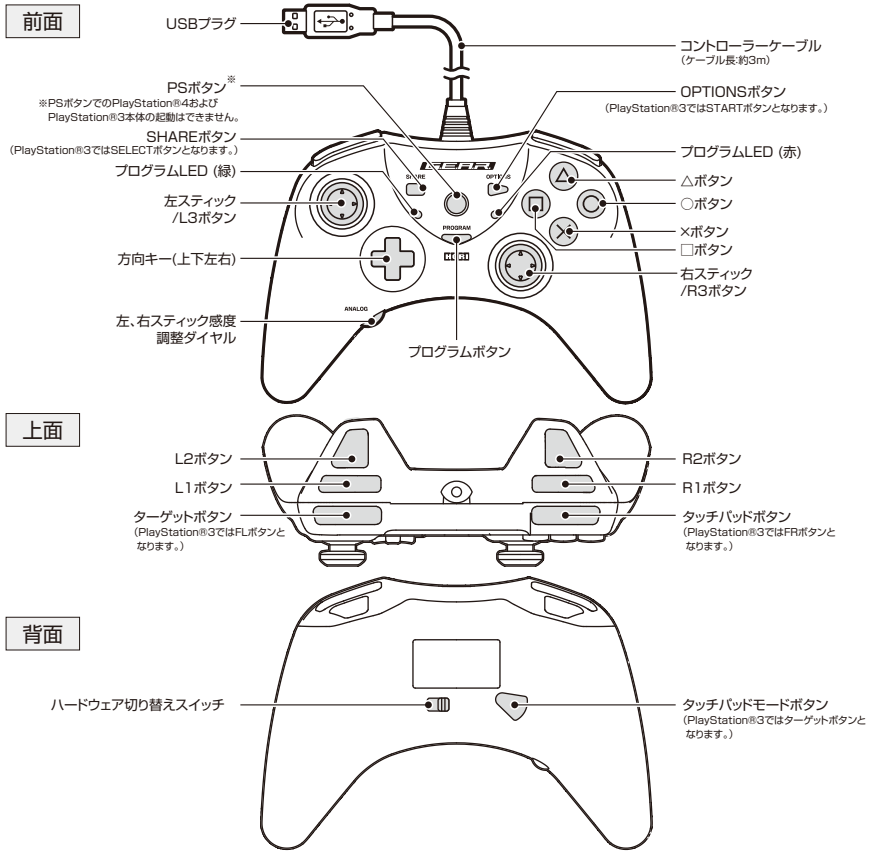

ハードウェア切り替えスイッチ

スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®3本体で使用することができます。
※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。

PlayStation®4本体で使用する場合

PlayStation®3本体で使用する場合

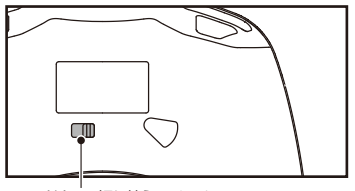

ハードウェア切り替えスイッチ

ボイスチャットに関して

本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、
USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

ターゲットボタンについて

ターゲットボタンを押している間は、一時的に右スティックの感度が緩やか(スティックを半分に倒した時の感度)になります。遠距離射撃など精密なエイミングをおこなう際に有効です。

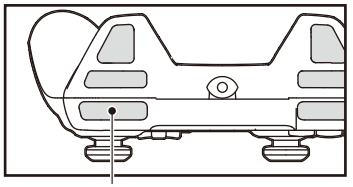

ターゲットボタン
(PlayStation®3では背面に搭載しております。)

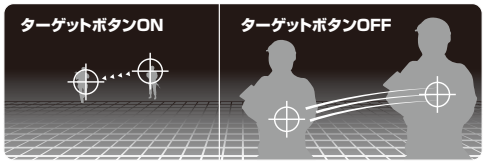

遠距離射撃など精密な
エイミングに適しています。

近距離射撃など素早いエイミング
に適しています。

フラット荷重左、右スティックについて

本品の左、右スティックは精密にエイミング出来るよう、倒した角度によって指に加わる荷重を限りなく一定になる構造にしております。荷重が変化しないことで、より精密なエイミングが可能になります。

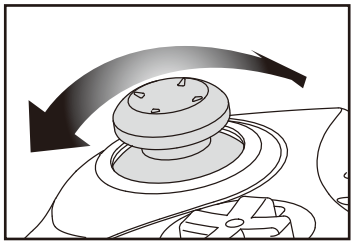

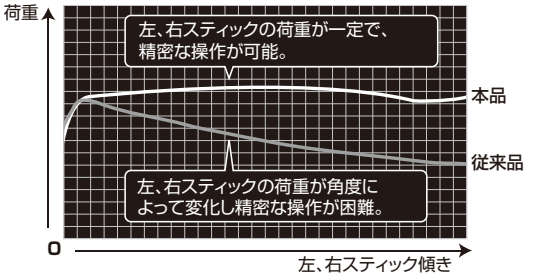

センターマージンモード

本品の左、右スティックはわずかな傾きでも精密に検知できるようになっており、左、右スティックがニュートラルに戻った状態に見えても、ゲームソフトによっては勝手に動作する現象が発生する場合があります。その場合に本モードに切り替えることで、誤動作を防ぐことができます。

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

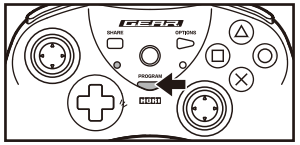

①プログラムボタンを長押ししてください。(3秒間)
→**プログラムLED (緑)**が**点灯**します。

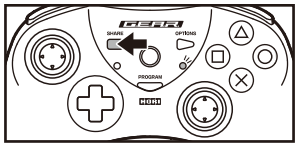

②プログラムLED (緑)が点灯中にSHAREボタンを長押ししてください。(4秒間)
→**プログラムLED (緑)**が**消灯**し、**プログラムLED (赤)**が**点灯**します。
これでセンターマージンモードに切り替わります。

センターマージンモードを解除する場合は①②の手順を再度繰り返すか、ボタン割り当て解除方法(全て)をおこなってください。

※センターマージンモードの変更が完了するまでに4秒以上操作しないと変更を中止します。その場合はもう一度①からやり直してください。

ボタン割り当て機能

本品は多くのFPSゲームに対応できるよう、ボタンの割り当てを変更できる機能を搭載しています。
割り当てを変更する場合は下記の手順で設定してください。

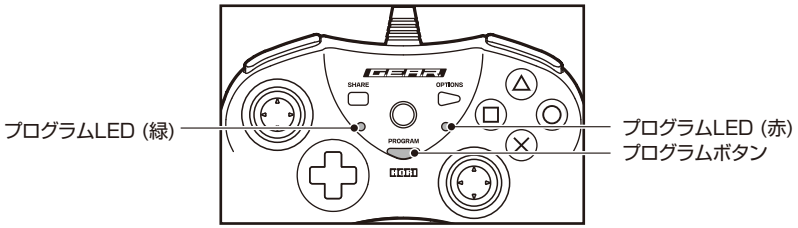

割り当てが変更できるボタン

L1ボタン / L2ボタン / R1ボタン / R2ボタン / ターゲットボタン※ / タッチパッドボタン※
※PlayStation®3ではFLボタンおよびFRボタン

設定できるボタン機能

○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / L3ボタン
R1ボタン / R2ボタン / R3ボタン / 方向キー(上下左右)/ターゲットボタン※ / タッチパッドボタン※
※PlayStation®4のみ

ボタン割り当て設定方法

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

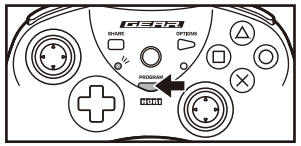

①プログラムボタンを長押ししてください。(3秒間)
→プログラムLED (緑)が**点灯**し、ボタン割り当てが
変更できるようになります。

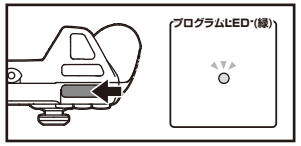

②プログラムLED (緑)が点灯中にボタンの割り当てを
変更したいボタンを押します。
→プログラムLED (緑)が**点滅**しはじめます。

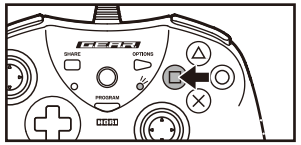

③プログラムLED (緑)が点滅中に**設定したい機能のボタン**を押します。
→プログラムLED (緑)が**消灯**し、**プログラムLED (赤)**が**点灯**します。

④割り当て変更完了です。
割り当てた機能はUSBプラグを抜いても本品に記憶されます。

※ボタン割り当て変更中はPlayStation®4へのボタン入力は無効となります。
※各ボタンは個別に割り当て変更できますが、1つのボタンへ同時に複数のボタンを割り当てることはできません。
※ボタン割り当てが変更されているボタンがある間はプログラムLED (赤)が点灯し続けます。
※ボタン機能の割り当て変更が完了するまでに4秒以上操作しないとボタン割り当て変更を中止します。その場合はもう一度①からやり直してください。

ボタン割り当て解除方法(個別)

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

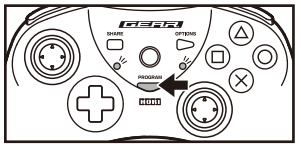

①プログラムボタンを長押ししてください。(3秒間)
→プログラムLED (緑)が**点灯**し、ボタン割り当てが
変更できるようになります。

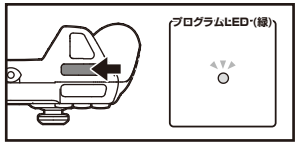

②プログラムLED (緑)が点灯中にボタンの割り当てを
解除したいボタンを押します。
→プログラムLED (緑)が**点滅**しはじめます。

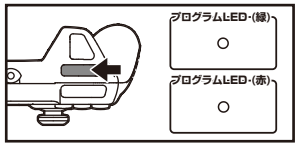

③プログラムLED (緑)が点滅中に再度、ボタンの割り当てを
解除したいボタンを押します。
→プログラムLED (緑)と**プログラムLED (赤)**が**消灯**します。
※他に割り当てが変更されているボタンがある場合は**プログラムLED (赤)**は消灯しません。

④選択したボタンの割り当てがデフォルト(初期状態)に戻ります。

ボタン割り当て解除方法(全て)

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

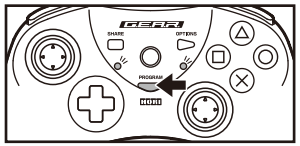

①プログラムボタンを長押ししてください。(3秒間)
→プログラムLED (緑)が**点灯**し、ボタン割り当てが
変更できるようになります。

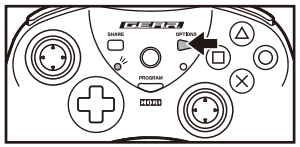

②プログラムLED (緑)が点灯中にOPTIONSボタンを
長押しします。(5秒間)
→プログラムLED (緑)が**点滅**し、**プログラムLED (赤)**が**消灯**します。

③OPTIONSボタンを離します。
→プログラムLED (緑)が**消灯**します。

④全てのボタンの割り当てがデフォルト(初期状態)に戻ります。

左、右スティック感度調整方法

左、右スティック感度調整ダイヤルの値を変える事で、
10段階に左、右スティックの感度を調整する事ができます。
(左、右スティックそれぞれ別の値での設定はできません。)

1：最も緩やかに変化します。
5：通常感度です。
10：最も激しく変化します。

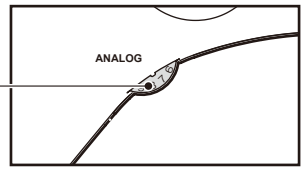

タッチパッドモード　（PlayStation®3では本機能はご使用になれません。あらかじめご了承ください。）

本品の左スティックおよび右スティックでワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のタッチパッドを擬似操作できます。

クリック



1.上面のタッチパッドボタンを押してください。
（ダブルクリックは2回続けて押してください。）

タップ（1点）

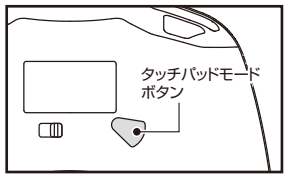

1.背面のタッチパッドボタンを
押し続けます。

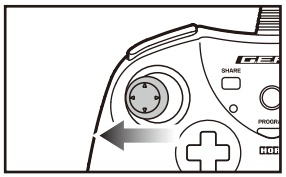

2.左スティックおよび右スティックの
いずれかを傾けます。

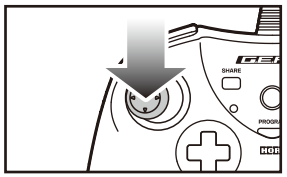

3.左スティックおよび右スティックの
いずれかを傾けたまま押し込みます。
（ダブルタップは2回押し込んでください。
また、タッチアンドホールドは押し込んだ
状態を維持してください。）

タップ（2点）

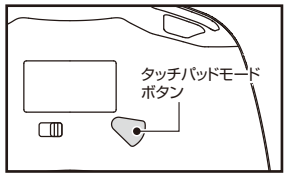

1.背面のタッチパッドボタンを
押し続けます。

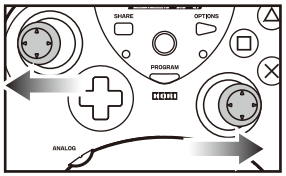

2.左スティックおよび右スティックの
両方を傾けます。

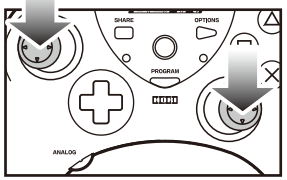

3.左スティックおよび右スティックの
両方を傾けたまま押し込みます。

ドラッグ / フリック

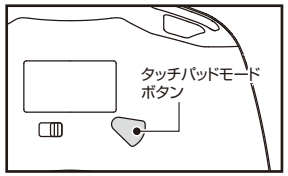

1.背面のタッチパッドボタンを
押し続けます。

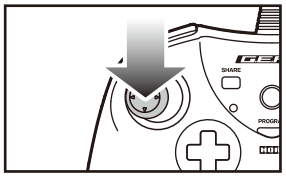

2.左スティックおよび右スティックの
いずれかを押し込みます。

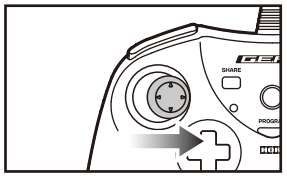

3.左スティックおよび右スティックの
いずれかを押し込んだまま傾けます。
（フリックは素早く傾けてください。）

ピンチイン



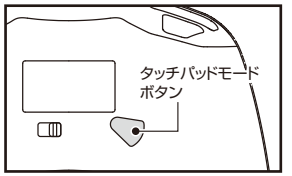

1.背面のタッチパッドボタンを
押し続けます。

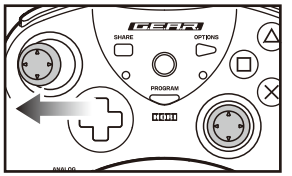

2.左スティックを左に傾けます。

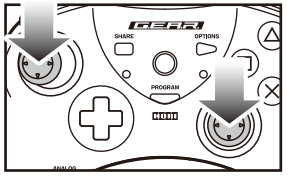

3.左スティックを傾けたまま押し込み、
右スティックはそのまま押し込みます。

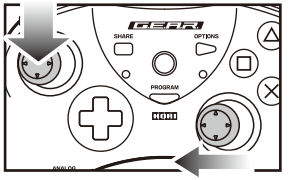

4.左スティックは動かさずに
右スティックを押し込みながら
中央から左側に傾けます。

ピンチアウト

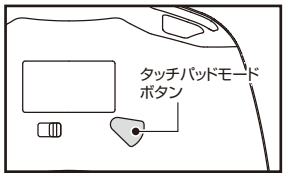

1.背面のタッチパッドボタンを
押し続けます。

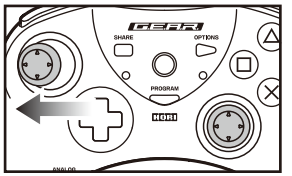

2.左スティックを左に傾けます。

3.左スティックを傾けたまま押し込み、
右スティックはそのまま押し込みます。

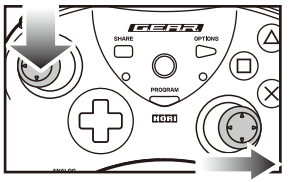

4.左スティックは動かさずに
右スティックを押し込みながら
中央から右側に傾けます。

ピンチインおよびピンチアウトの1～3までの操作は共通です。

対象年齢:6歳以上

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one"および"DUALSHOCK"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- "L"および"HORI"は株式会社ホリの登録商標です。

株式会社ホリ
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640
お問い合わせ先 TEL：045-934-6787
http://www.hori.jp